

SBC22-1236B / SBC25-1224BS / SBC30-12 / SBC30-12S / SBC50-24 / SBC50-24S / SBC60-12 / SBC60-12S / SBC90-12

オリジナル 走行充電器

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
サブバッテリーを**効率充電**



搭載機能 ※モデルにより搭載機能が異なります

ソーラーチャージ機能

ソーラーパネルを設置することで、サブバッテリーの充電はもちろん、メインバッテリーの**放電防止**にも。



昇圧機能

DC12Vメインバッテリーを、DC24Vや36Vサブバッテリーへ**昇圧充電**。船位保持用エレキも利用可能。

製品特徴

1 様々なバッテリーに対応

DIPスイッチの切り替えで、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーや鉛蓄電池など幅広く対応◎


2 バッテリーを守る保護回路搭載

逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度などの保護回路を搭載し、バッテリーを守ります。

3 便利なBluetooth機能

オプションのBT-10と接続することでサブバッテリーの状態（電圧・電流）をスマホでモニタリング可能。

活用イメージ

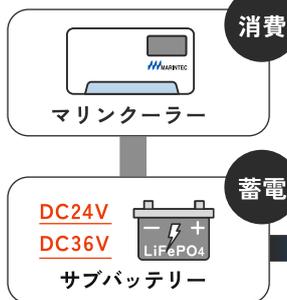


リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電可能

昇圧機能付きモデル
走行充電器

SBC25-1224BS / SBC22-1236B

充電

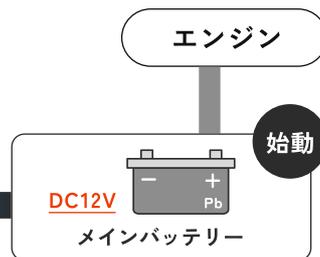

型式	入力電圧	出力電圧	最大充電容量	最大ソーラー充電容量	サイズ	重量	定価(税込)
SBC22-1236B	DC 12V	DC 36V	22A	-	190×215×70mm	1.44kg	¥91,300
SBC25-1224BS	DC 12V	DC 24V	25A	30A	190×215×70mm	2.00kg	¥104,500
SBC30-12	DC 12V	DC 12V	30A	-	190×194×70mm	1.44kg	¥42,900
SBC30-12S	DC 12V	DC 12V	30A	20A	190×194×70mm	1.44kg	¥53,900
SBC50-24	DC 24V	DC 24V	50A	-	190×215×70mm	2.00kg	¥95,700
SBC50-24S	DC 24V	DC 24V	50A	35A	190×215×70mm	2.00kg	¥132,000
SBC60-12	DC 12V	DC 12V	60A	-	190×215×70mm	2.00kg	¥58,300
SBC60-12S	DC 12V	DC 12V	60A	35A	190×215×70mm	2.00kg	¥90,200
SBC90-12	DC 12V	DC 12V	90A	-	190×241×70mm	2.00kg	¥84,700