

# INVERTER

定格3,000W | 瞬間最大負荷9,000W

ACP3000M-112 / ACP3000M-124

## 正弦波インバーター

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応  
サブバッテリーを**効率充電**



### 大容量3000W！高耐久のトランス式

衝撃やノイズ・突入電流に強いタフ設計。安定した出力で船舶機器を支えます。**高耐久・長寿命**が魅力の**トランス式**インバーターです。

### AC電源からバッテリー充電

AC電源接続でDC12/24Vバッテリーの**自動充電**を実現。航海前の満充電をサポートします。AC電源停止時もインバーターが瞬時に起動し、**0.01秒**で自動切替できます。



### 製品特徴

#### 1 塩害に強いステンレス製

高耐久・長寿命のトランス式を採用。海上環境でも錆びにくい強いボディで、内部を長期保護します。

#### 2 瞬時切替で電源途切れなし

切替電圧ディップ（瞬停時間）0.01秒

#### 3 様々なバッテリーに対応

DIPスイッチ切り替えで、幅広いバッテリーに対応◎  
※リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応

### インバーター活用パターン

#### 01 AC電源に変換

AC製品を快適に使用！



DC

インバーター



AC  
変換

AC電源製品が使用可能！



#### 02 バッテリーの充電


バッテリーを充電しながら、同時にAC供給！

AC電源製品

AC 供給

バッテリーチャージャー機能が発動！

AC電源

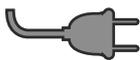

AC負荷を使用

インバーターへ  
接続

インバーター



ACP3000M-112 / ACP3000M-124

最大30A  
充電

DC12V  
DC24V



バッテリーを充電

型式	入力電圧	出力電圧	定格	充電電流	サイズ	重量	定価(税込)
ACP3000M-112	DC 12V	AC 100-110V	3,000W	30A	550×220×175mm	21.3kg	¥316,800
ACP3000M-124	DC 24V	AC 100-110V	3,000W	30A	550×220×175mm	21.3kg	¥316,800